



# bitlock MINI bit reader+

## アプリ解錠



専用のアプリをインストールすることでスマートフォンで解錠することができます。

## パスコード解錠



任意のパスコードを設定し、テンキーでの解錠ができます。

## ICカード解錠



交通系のFeliCaカードなど、普段使いしているICカードで解錠できます。

### 注意事項

以下、ご利用時の端末の条件となりますのでご注意ください。

- ・Bluetooth 4.2以上の機種
- ・iPhone : iOS 17以上がインストールされた機種
- ・Android : Android 13以上がインストールされた機種

※サポート終了日・注意事項・アップデート方法の詳細は  
レオパレス21 FAQをサイトをご確認ください。



## ご利用の流れ

### ① 入居お申込み

- ※ 「@mail.bitkey.cloud」からメールが届くように設定してください。
- ※ SMSで入居案内を受け取る場合、docomo・au・Rakutenをご利用の方は「05031838851」、SoftBankご利用の方は「242178」から通知が届きます。
- ※ 入居日前日にメールが届きます。それまでに必ず受信できるよう設定を済ませてください。

### ② 入居日前日に、申込み時に記入いただいたメールアドレス・携帯番号宛にレオパレスからご案内が届きます。

入居案内メールに記載のURLにアクセスします。



パスワードを設定しアカウントを作ります。



利用規約ご確認後認証コードが届きます。



届いた認証コードを入力します。



- ※ URLにアクセスして「認証情報がありません」と表示される場合は、Google ChromeにURLをコピー＆ペーストしてログインしてください。
- ※ Google Chromeは必ず最新のバージョンにアップデートしてください。
- ※ 認証コードの有効期限はメール配信されてから24時間となります。
- ※ メールが届かない場合は、レオパレスサービスセンターまでご連絡をお願いいたします。

### ③ homehubアプリをダウンロードします。

1. アプリをインストールします。



アプリストアで「homehub」と検索

アプリダウンロード用  
二次元バーコード

or



二次元バーコード  
を読み取り

2. IDと設定したパスワードを

入力します。



3. ログインをタップします



- ※ アプリ・スマートフォン本体両方のBluetooth設定を必ずONにしてください。
- ※ Androidの場合はアプリ・スマートフォン本体両方の位置情報設定も必ずONにしてください。

## ④ ご入居（初期設定） homehubアプリでパスコードを登録します。




物件によっては、エントランス（共有部）にもスマートロックが設置されています。  
その場合は、次ページを参照のうえ、先にエントランス（共有部）を解錠してください。

**スマートフォンの紛失・電池切れ時に必要となりますので、必ず登録をお願いします。**

※必ずスマートフォンをドアから10cm以内の距離に近づけてから実施してください。

1. 「はじめる」をタップします。
2. 「はじめる」をタップします。
3. 「パスコードを登録」をタップし登録します。
4. 「交通系ICカードを登録」をタップし登録します。

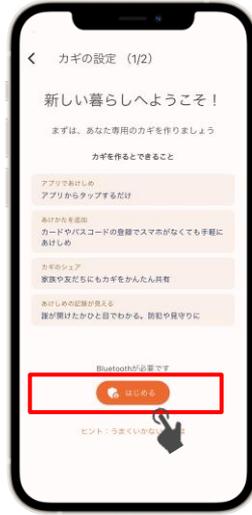

▶ アカウントを作成したのに、homehubアプリに鍵が表示されない場合は、正しいアカウントIDでログインされているか、お確かめください。

- ※ アカウントID：  
 ・入居招待が「メール」で届いた場合 ⇒ メールアドレス  
 ・入居招待が「SMS」で届いた場合 ⇒ 電話番号

1. マイページ「アカウントの管理」をタップします。



アカウントIDが、「メールアドレス」「電話番号」のどちらになっているか確認し、入居招待を受けたアカウントと異なる場合は、一度ログアウトします。

2. アカウントからログアウトします。



3. アカウントIDとパスワードを再入力し「ログイン」します。



## ⑤ ご入居（解錠） homehubアプリでスマートロックを解錠します。



物件によっては、エントランス（共有部）にもスマートロックが設置されています。  
操作方法は本ページの下部をご参照ください。

画面に「他のカギを選択できます」と表示されている場合は、エントランス（共有部）のカギがご利用いただけます。

103のbitlock MINI

他のカギを選択できます



アカウントの登録が完了すると、  
入居日当日にhomehubアプリにカギが届きます。

スマートフォンをドアから10cm以内の距離に近づけ  
「しまっています」「あいています」と表示されたことを確認します。  
その状態で、**あける** をタップすると、カギが解錠します。

※ アプリ・スマートフォン本体両方のBluetooth設定を必ずONにしてください。

Androidの場合はアプリ・スマートフォン本体両方の位置情報設定も必ずONにしてください。

※ 必ずスマートロックの近くで操作してください。

※ 「未接続」と表示される場合には、スマートフォンの設定を確認し、スマートロックの近くで再度操作を実行してください。

### エントランス（共有部）の解錠方法について

▶ オートロックのエントランスのある物件では、homehubアプリでカギを切り替えることで解錠することができます。

1. 上部のカギの名前をタップします。



2. エントランス（共有部）のカギの名前をタップします。  
※ 物件により名称は異なります。



3. 「あける」をタップします。



## ⑥ オートロックの設定状況を確認します。

イラストの上部をタップ、または上にスワイプします。



「設定」タブを開き、オートロック設定を確認します。



オートロック設定を「オン」にするためには、先にパスコードの登録が必要です。未登録の場合は、画面のガイダンスにしたがって設定を進めてください。

### ▶ 設定が「オン」の場合

オートロック機能により自動で施錠します。外出時は必ずスマートフォンを所持してください。

### ▶ 設定が「オフ」の場合

スマートフォンアプリ、または設定したパスコードで施錠します。

※ いずれの場合も、万々に備え「解錠用のパスコード」を必ず設定してください。

### ▶ 鍵の閉め方（施錠方法）



アプリで施錠

or



登録したパスコードで施錠

- bitreader+のテンキーをタッチして起動します。
- 登録したパスコードを入力し、右下の「✓」をタッチします。

## 注意事項



- スマートロックは電池で動いています。（内・外側それぞれ電池が必要）電池残量が少なくなった際は、すぐに電池を交換してください。
- 電池は、必ずCR123-Aのリチウム電池を使用してください。
- 電池切れの場合をご入居者様ご自身で電池の交換をお願いします。交換方法は[レオパレス21FAQページ](#)を参照ください。



レオパレス21FAQサイト



bitlockサポートページ

電池残量表示	電池の残量
	ほぼいっぱい容量があります
	容量が少なくなりました
	容量がほとんどありません。お早めに電池を交換してください。



※ バッテリー情報は、アプリを利用してスマートロック機器の操作（通信）を実行した際に更新されます。

※ その他、製品、機器の操作方法等に関する詳細は、bitlockサポートページをご参照ください。

## その他設定

### ■友だち登録してカギを共有する

1. マイページ内の「友だち」をタップします。
2. 右下の「+」をタップ、二次元バーコードで友だち追加します。
3. 追加した友だちをタップします。
4. 右上のカギのアイコンをタップします。
5. 発行する種類を選び送ります。

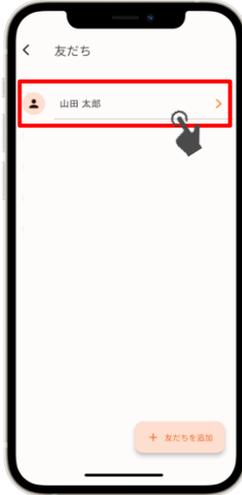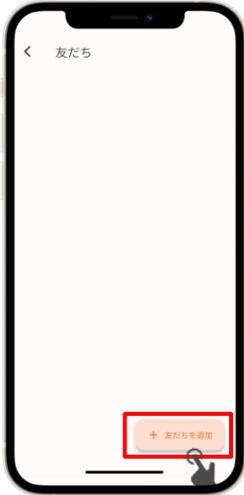

※ 友だち登録を行う場合は、事前にhomehubアプリのインストールとアカウント登録を行い、homehubアプリへログインしてください。

※ 家族などにカギを渡す場合は「サブオーナー」を選択、友だちなど一時的な利用に限定してカギを共有する場合は「ゲスト」を選択します。

以降はアプリの案内に沿って操作しましょう

### ■NFCカードを登録する

※ 必ずスマートフォンをドアから10cm以内の距離に近づけてから実施してください。

1. 「デバイス名」をタップします。
2. 「bitreader+」をタップします。
3. 「設定」をタップします。
4. 「NFCカード認証」をタップします。
5. 「NFCカードを追加」をタップします。



以降はアプリの案内に沿って操作しましょう

### お問い合わせ先

レオパレスサービスセンター

TEL : 0570-006-021

受付時間 : 10時～18時30分